


# CANTILEVER STEP KIT

STEGMEIER  
LLC

www.stegmeier.com


## Hoja de instrucciones

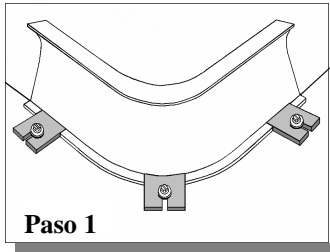

Paso 1

**Paso 1.** Primero coloque las esquinas. Asegúrese de que la cuerda cuelgue dentro del escalón. Coloque una rondana de neopreno, con el neopreno hacia abajo en el tornillo. Inserte el tornillo en la ranura del clip (como se muestra en el paso 1). Apriete el tornillo lo suficiente para mantener la esquina en su lugar. Asegúrese de que el clip de plástico se pueda quitar más adelante en el proceso.


**Nota:** Las piezas laterales se pueden cortar ahora o dejarlas largas hasta que esté listo para colocar el resto de las formas alrededor de la piscina.

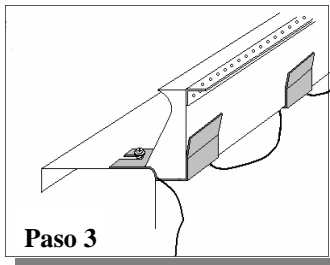

Paso 3


**Paso 2.** Corta las piezas del medio y de los lados al largo. Sujete las piezas centrales y laterales de la misma manera que las esquinas.

**Paso 3.** Coloque un ángulo de metal en la parte posterior de todas las piezas rectas. Para hacer esto, retire el papel de la cinta de dos caras. Pegue el ángulo, al ras con la parte superior del formulario (como se muestra en la imagen).

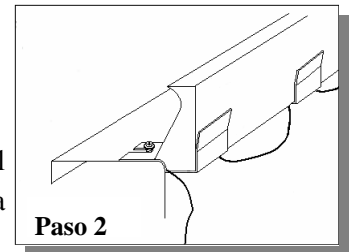

Paso 2


**Paso 4.** Coloque los cables de amarre en su lugar. El cable debe empujarse a través de la parte superior de la forma y estar inclinado hacia el borde posterior de los escalones. Sostenga la forma a plomo y doble la cola del cable debajo del borde del escalón. Coloque los cables de amarre cada 8 pulgadas. Hay agujeros en el ángulo de metal para los cables.

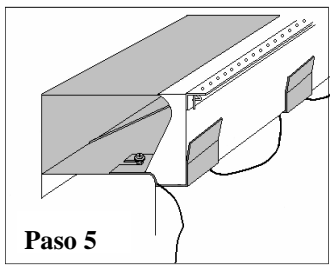

Paso 5


**Paso 5.** Mientras vierte, asegúrese de golpear la forma para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

**Paso 6.** Una vez que el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se pueden quitar las formas. Para quitar los formularios, gire la cabeza del alambre de amarre. Romperá el alambre dentro del concreto. Doble los clips de plástico hacia atrás.

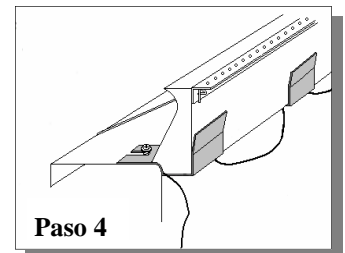

Paso 4


**Paso 7.** Use una cuerda para cortar la forma libre del clip.

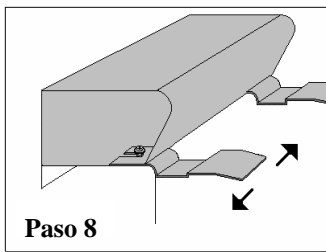


Paso 8

**Paso 8.** Retire la forma. Para quitar los clips, muévalos hacia adelante y hacia atrás hasta que se suelten, luego tire de ellos hacia afuera.

**Paso 9.** Termine en los huecos que dejaron los clips. Utilice su herramienta adecuada de perfiles para el acabado final.

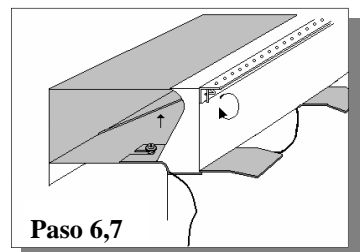

Paso 6,7

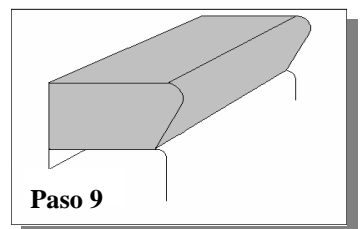

Paso 9

**Nota:** Quitar los encofrados de una pieza a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.

Como las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, ofrecemos estos productos de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.