


LINER POOL COVER


Hoja de Instrucciones

STEGMEIER
LLC

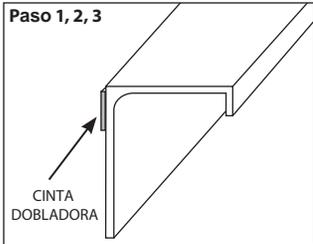


PASO 1. Limpia la parte superior de la pared de la piscina.


PASO 2. Limpie la superficie de la pared de la piscina con un paño limpio para eliminar la humedad o el polvo. Atornille el riel del revestimiento hasta la parte superior de la pared de la piscina con el borde inferior al ras con la cara de la pared de la piscina.

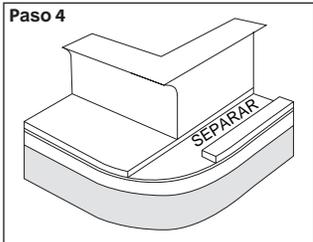

PASO 3. Pase un trozo de cinta para doblar a lo largo de la parte superior de la pared de la piscina. Esta cinta se utilizará para quitar fácilmente el extensor una vez finalizado el trabajo. Deje que un extremo de la cinta cuelgue en la piscina aproximadamente

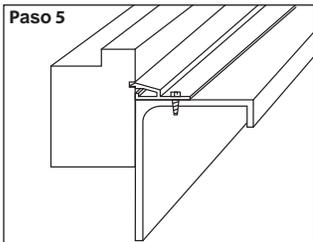


PASO 4. Coloque las esquinas preformadas en las esquinas de la piscina en el extremo opuesto del rodillo. El corte en las esquinas debe ser paralelo al lado de la pista (vea la ilustración). Pele el papel de la cinta de doble cara un lado a la vez. Alinee la ranura de la esquina con el borde superior del riel del revestimiento. Presione el formulario contra la pared de la piscina.

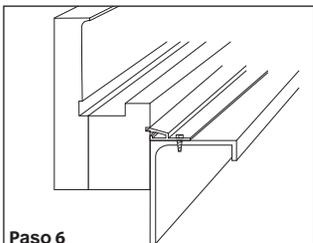


NOTA: En los días de clima frío, será necesario calentar la pared de la piscina antes de colocar las formas.


PASO 5. Despegue el papel de la cinta de doble cara del extensor un pie a la vez. Alinee la ranura del extensor con el borde superior del riel del revestimiento y presione contra la pared de la piscina.

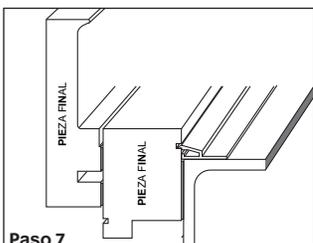


PASO 6. Quite el papel de la cinta de doble cara en la forma de la cara 1 pie a la vez. Alinee la parte inferior de la forma de la cara con la parte inferior del extensor. Presione la forma de la cara hacia el extensor.

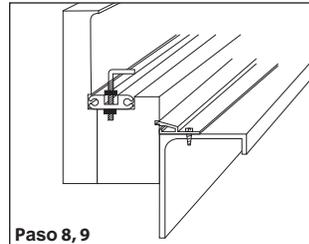


Paso 8, 9

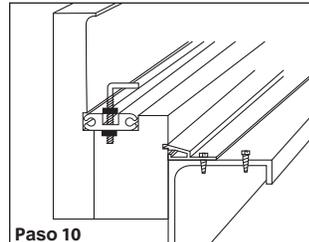

Paso 10

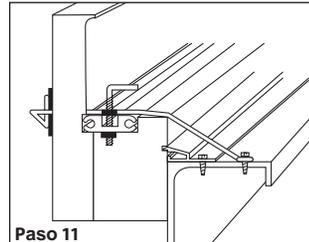

Paso 11

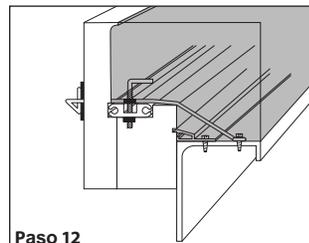

Paso 12

PASO 7. Las piezas de los extremos deben colocarse en el extremo de la piscina, opuesto al rodillo. Coloque el extensor marcado como "PIEZA FINAL", en la pared de la piscina al revés.

NOTA: El pequeño trozo de riel que se une a la polea debe tener orificios ranurados. Los orificios ranurados permiten que la pista se deslice hacia afuera si alguna vez necesita reemplazar la polea o el cable. Puede solicitar al fabricante de la pista que realice estos agujeros.

PASO 8. Taladre previamente aproximadamente 24 orificios en el riel de la cubierta a cada lado de la piscina. Ponga una tuerca en el ancla y coloque el ancla en la pista. Luego, coloque la segunda tuerca y deje 1/8" de hilo expuesto después de la segunda tuerca. Haga esto para toda la pista.

PASO 9. Coloque la pista en la ranura como se muestra en la imagen. Presione el riel hacia abajo con la suficiente fuerza para hacer la impresión del perno de anclaje en la espuma. Retire el riel y corte o quemue un orificio en la espuma lo suficientemente grande para recibir el ancla y las tuercas. Inserte las cuerdas de plomo y vuelva a colocar la pista en la forma.

PASO 10. Introduzca los tornillos autorroscantes en la parte superior de la pared de la piscina a 7" de distancia y a 5" de la cara de la pared de la piscina. El tornillo debe introducirse solo hasta la mitad de la parte superior de la pared de la piscina.

PASO 11. Empuje el alambre de amarre con la rondana a través de la forma lo más bajo posible. Sostenga la forma con una ligera presión yate la cola del alambre de amarre alrededor del tornillo. El alambre de amarre debe estar encima del riel del revestimiento.

NOTA: Mientras vierte, asegúrese de golpear el molde para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

PASO 12. Una vez que el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se pueden quitar las formas de la cara. Para quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre para romper el alambre de amarre dentro del concreto. Retire la forma de la cara, exponiendo la cara que se va a terminar. Deje los extensores hasta que el concreto esté completamente curado. Tire hacia abajo de la cinta para doblar para quitar el extensor.

NOTA: Quitar las formas una pieza a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.