
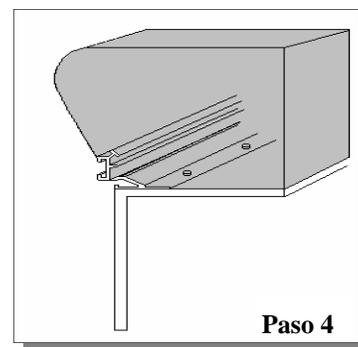
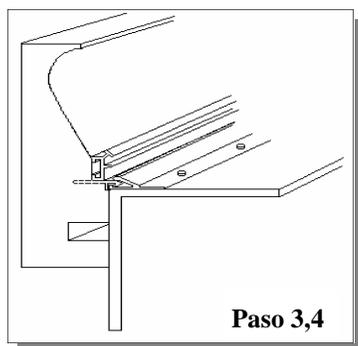
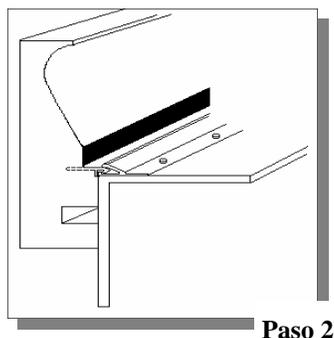


## Hoja de instrucciones

### Capstone

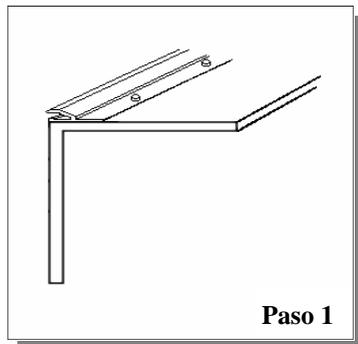

**Paso 1.** Con los tornillos autorroscantes proporcionados, fije el riel del revestimiento a la parte superior de la pared de la piscina con la parte inferior del riel al ras con la cara del panel. Separe los tornillos aproximadamente a 14" de distancia, asegurándose de que los extremos del riel estén bien unidos.

**Nota:** Durante el clima frío, puede ser necesario calentar los paneles de la piscina. Aplique calor (con una pistola de calor) al panel justo antes de pegar la forma.

**Paso 2.** Quite el papel marrón de la cinta de doble cara (un pie a la vez) y adhiera la forma al panel presionando la nervadura de espuma (justo encima de las cintas) en el riel del revestimiento. Las flechas de plástico incrustadas en la espuma (a intervalos de 6") encajan en la pista (con un chasquido) presionando contra la parte posterior la forma con la palma de la mano.

**Paso 3.** Quite el papel marrón de la cinta adhesiva de doble cara en el anverso de la forma. Pegue la pista del receptor de fibra óptica (incluida) a la cara de la forma.

**Paso 4.** Vibre o golpee la forma vigorosamente mientras vierte para asegurar contra panal (burbujas de aire o bolsas de rocas).

**Paso 5.** Cuando el concreto sea lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se deben quitar las formas. Para quitar las formas, pele el encofrado y baje exponiendo el borde de concreto a terminar.

**Nota:** Quitar las formas de una pieza a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.

Se muestra el perfil de Capstone

Como las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, ofrecemos estos productos de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.