


**Paso 1.** Raspe la parte superior de la loseta para eliminar las rebabas.


**Paso 2.** Taladre previamente los orificios en la viga de unión. Inserte acero y dóblelo. Ata el acero alrededor de toda la piscina.

**Nota:** Durante el clima frío, puede ser necesario calentar la loseta antes de pegar la forma.

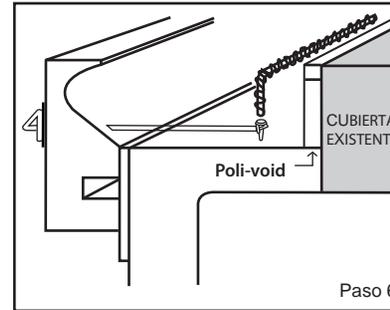


**Paso 6.** Aplique adhesivo en aerosol a la plataforma existente. Deje reposar 1 minuto. Con la tira de rasgado perforada hacia arriba, presione el nivel Poli-Void a la plataforma existente.

**Nota:** Mientras vierte, golpee la forma para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

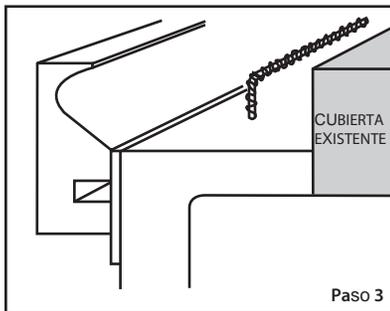


**Paso 3.** Despegue el papel de la cinta de doble cara un pie a la vez, pegando la forma al azulejo con el borde inferior del perfil de la forma, incluso con la parte superior del azulejo.

**Paso 4.** Introduzca clavos en la viga de unión aproximadamente a 8 pulgadas hacia atrás de la baldosa a 14 pulgadas de distancia.

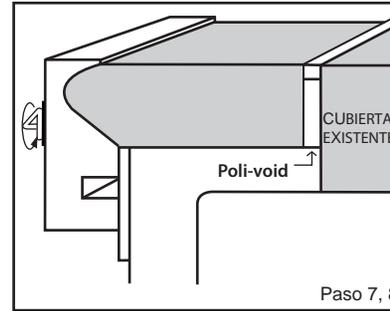


**Paso 7.** Termina la parte superior de la plataforma.

**Paso 8.** Cuando el concreto soporte su propio peso, se pueden quitar las formas. Para quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre, romperá el alambre de amarre dentro del concreto. Luego retire la forma exponiendo la cara para el acabado.

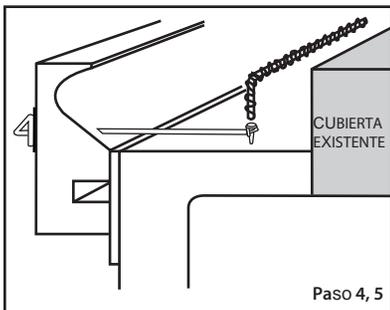

**Paso 5.** Coloque la rondana de plástico (incluida) en el alambre de amarre. Empuje el alambre de amarre a través de la forma, incluso con la parte superior de la loseta. Envuelva el extremo del alambre de amarre alrededor del clavo de concreto, aplicando una ligera presión.

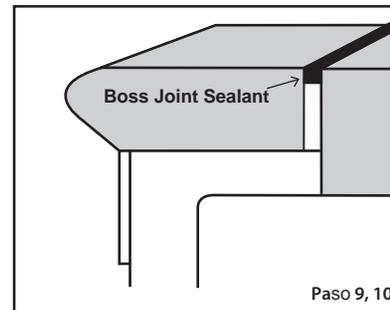

**Paso 9.** Deje que el concreto se cure durante unas dos semanas.

**Paso 10.** Retire la tira rasgable Poli-Void. Vierta el Sellador de Juntas Boss en el vacío. (Siga las instrucciones del tubo de sellante de juntas Boss).